


#smartconnection

NOTICE / INSTRUCTIONS

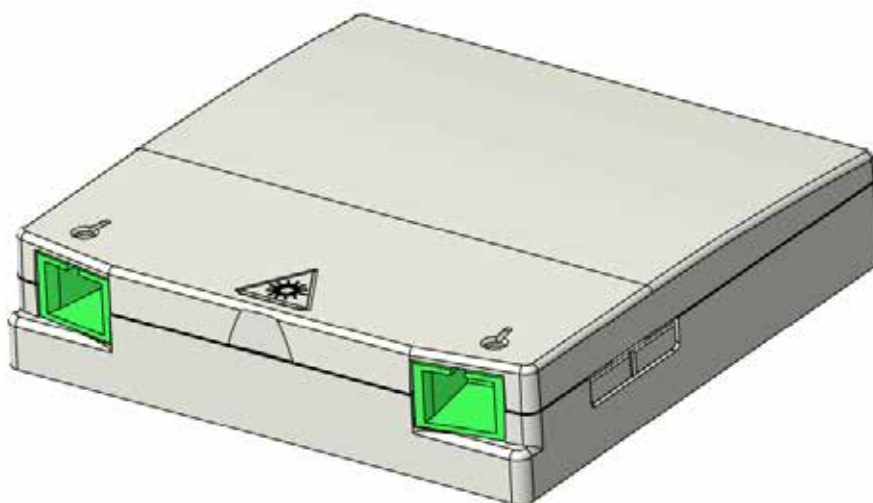

@XS-OUTLET FAST


Prise Optique 1 ou 2 FO
Optical Outlet 1 or 2 OF

Table des matières

Table Of Contents

1. DESCRIPTION OVERVIEW	4
1.1. PRÉSENTATION DU PRODUIT PRODUCT PRESENTATION	4
1.2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS	5
1.3. KITS FOURNIS PROVIDED KITS.....	5
2. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES PRELIMINARY OPERATIONS.....	6
2.1. FIXATION DE LA PRISE FIXATION OF THE OUTLET	6
2.2. OUVERTURE DE LA PRISE OPENING THE OUTLET.....	6
2.3. PRÉSENTATION DE LA PRISE PRÉCÂBLÉE PREWIRING OUTLET PRESENTATION.....	7
3. INSTALLATION D'UN CÂBLE CABLE INSTALLATION.....	8
3.1. PRÉPARATION DU CÂBLE CABLE PREPARATION	8
3.2. INSTALLATION DU CÂBLE CABLE INSTALLATION.....	8
4. ÉPISSURAGE DES FIBRES FIBRES SPLICING	9
5. RACCORDEMENT DU CLIENT CONNECTING THE SUBSCRIBER	9
6. OPTION DE FIXATION DU CÂBLE EN FACE AVANT FRONT FACE FIXATION CABLE OPTION.....	10
7. FIXATION DE LA PLATINE (OPTIONNEL) PLATE FIXATION (OPTIONAL).....	11
7.1. PAR COLLAGE BY STICKING.....	12
7.3. SU UN BOITIER D'ENCASTREMENT MURAL ON A WALL RECESSED BOX	12
7.4. SU UN BOITIER D'ENCASTREMENT MURAL ON A WALL RECESSED BOX	12
7.2. PAR VISSAGE AU MUR WALL MOUNTING WITH SCREWS	12


7.5.	SUR UN BOITIER D'ENCASTREMENT MURAL ON A WALL RECESSED BOX	13
8.	INSTRUCTIONS DE FIN DE VIE END LIFE INSTRUCTIONS.....	13

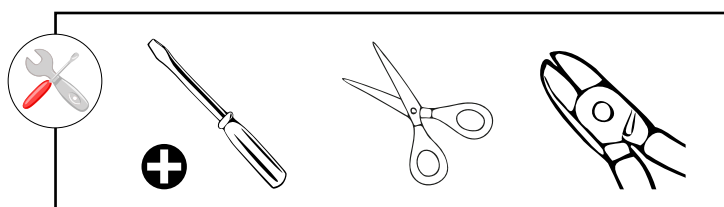

1. DESCRIPTION OVERVIEW

1.1. Présentation du produit Product presentation

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-------------------------|
| 1- | Capot de protection | 1- | Protective cover |
| 2- | Corps | 2- | Base |
| 3- | Zone de lovage | 3- | Coiling area |
| 4- | 2 supports pour épissure | 4- | 2 splicing holders |
| 5- | Raccord SC/APC avec bouchon | 5- | SC/APC adaptor with cap |

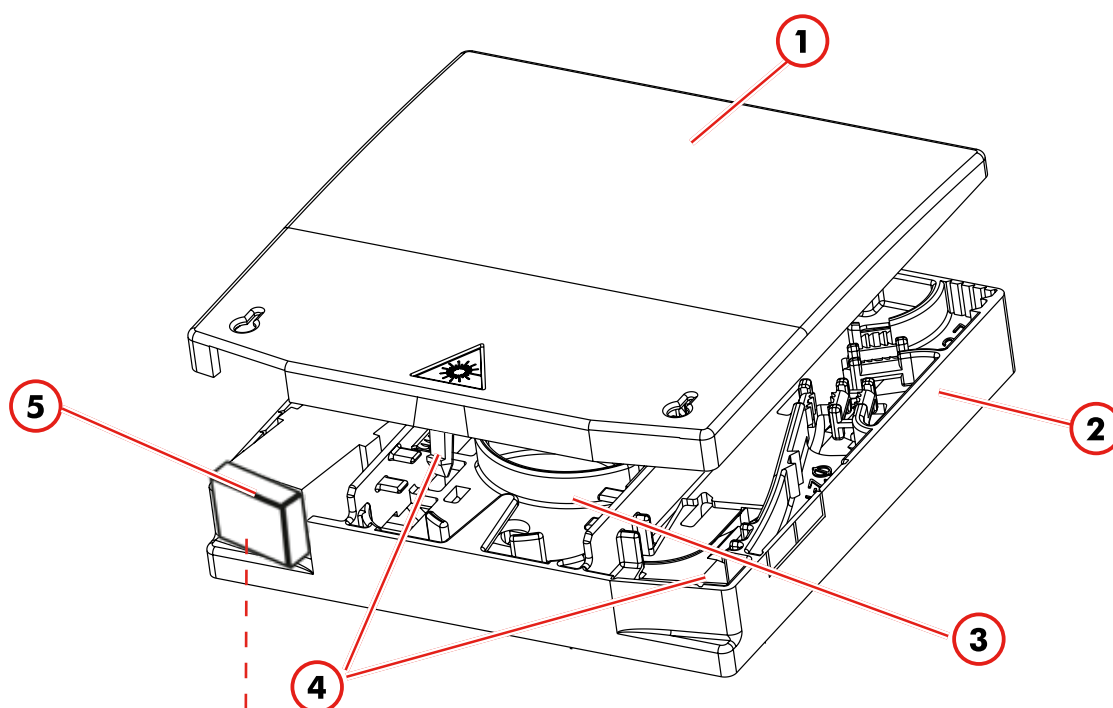


Ne retirer le bouchon du raccord uniquement au moment du raccordement.

Remove the adaptor cap only when making the connection.

1.2. Caractéristiques techniques

Technical characteristics

- | | | | |
|----------------|---------|-----------|--------|
| – Hauteur : | 80 mm | – Height: | 80 mm |
| – Largeur : | 80 mm | – Width: | 80 mm |
| – Profondeur : | 18,5 mm | – Depth: | 18.5mm |

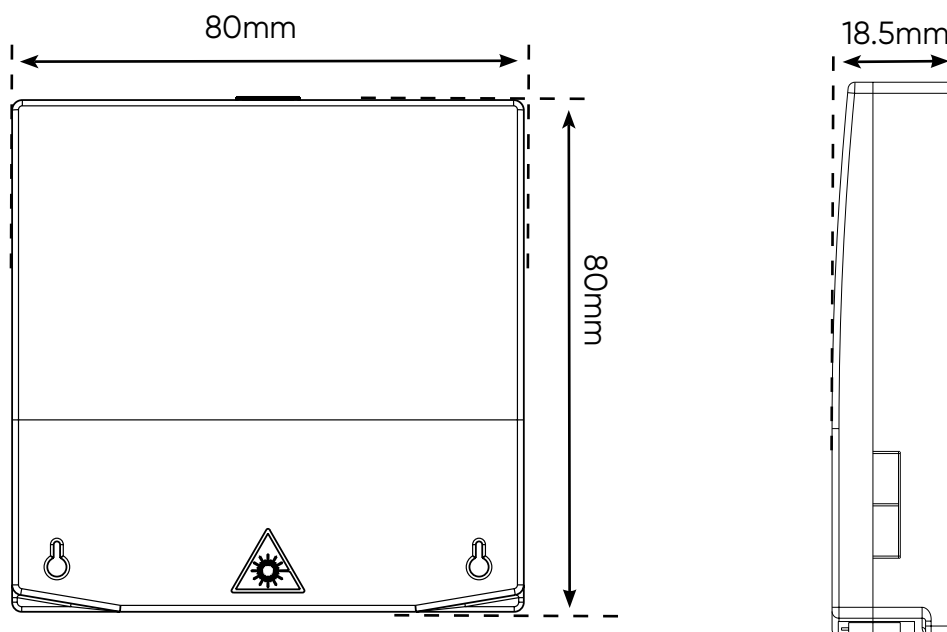


1.3. Kits fournis

Provided kits

Description		Qté / Qty
Kit de fixation:	Fixation kit:	
– Vis (3.5x30mm)	– Screws (3.5x30mm)	3
– Chevilles	– Anchors	3
Collier plastique (L=100mm)	Plastic tie (L=100mm)	2

2. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES PRELIMINARY OPERATIONS

2.1. Fixation de la prise Fixation of the outlet


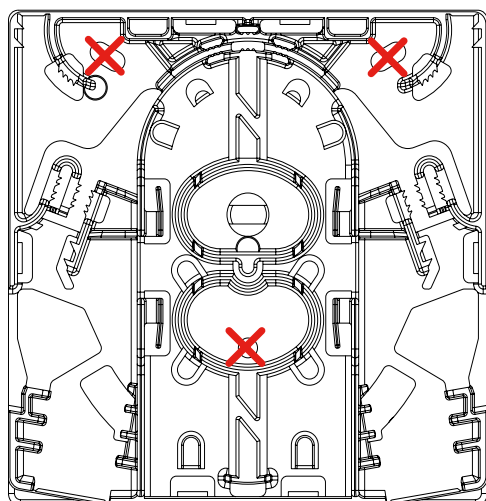


Fixation de la prise sans la platine avec
les trois vis de fixation



*Fixing the outlet without the plate with the
three fixing screws*

2.2. Ouverture de la prise Opening the outlet

1. Appuyer des deux côtés, en bas du couvercle et soulever légèrement.
2. Appuyer des deux côtés, en haut du couvercle et tirer pour déclipser.

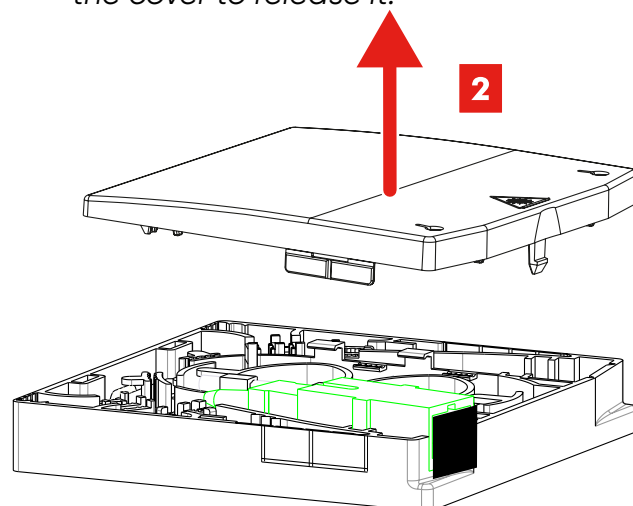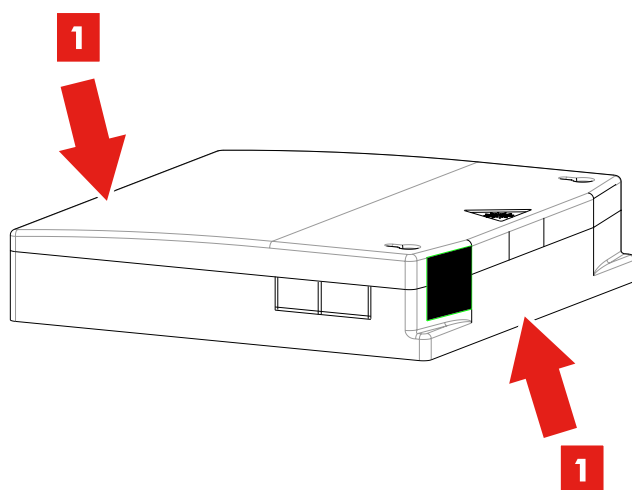


2.3. Présentation de la prise précâblée *Prewiring outlet presentation*

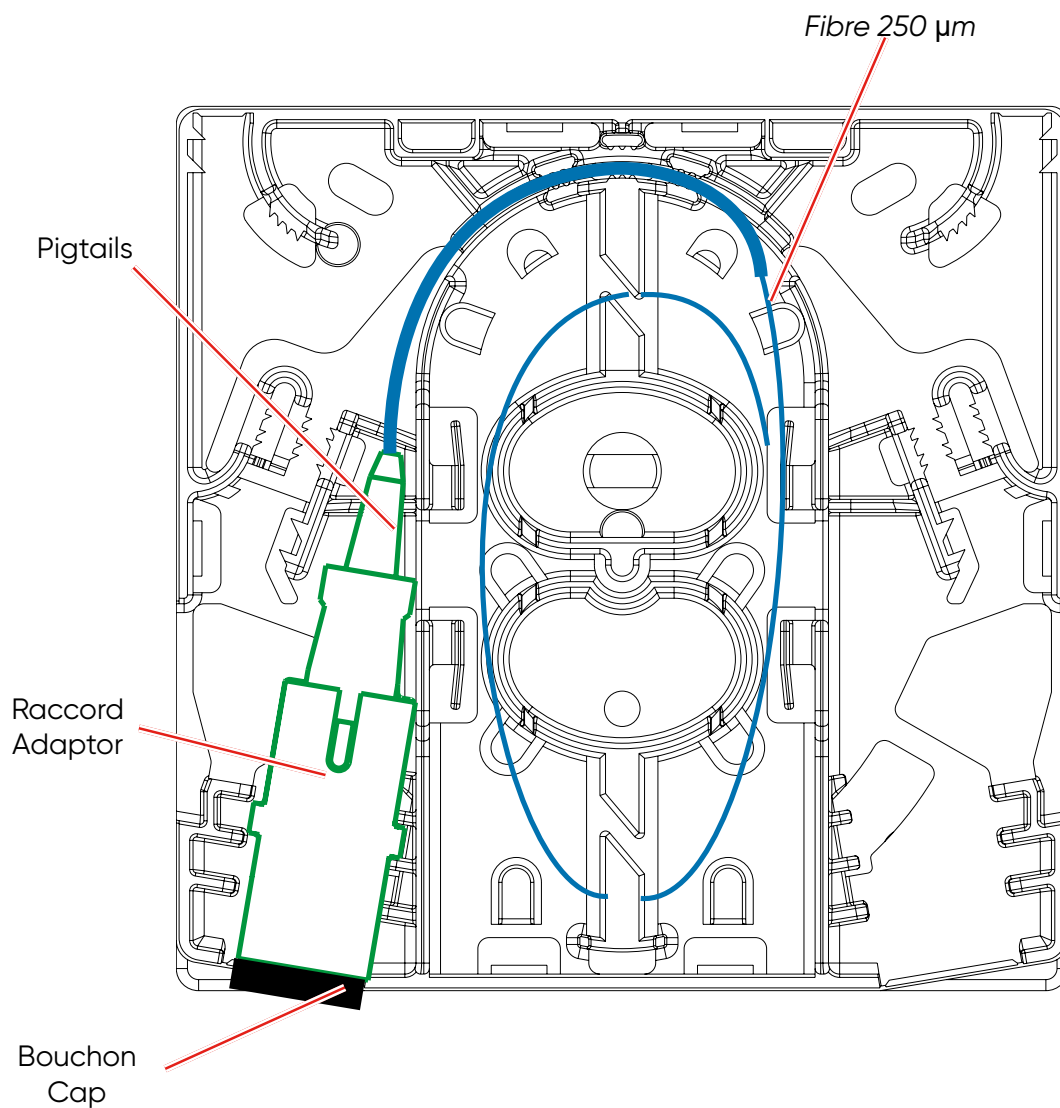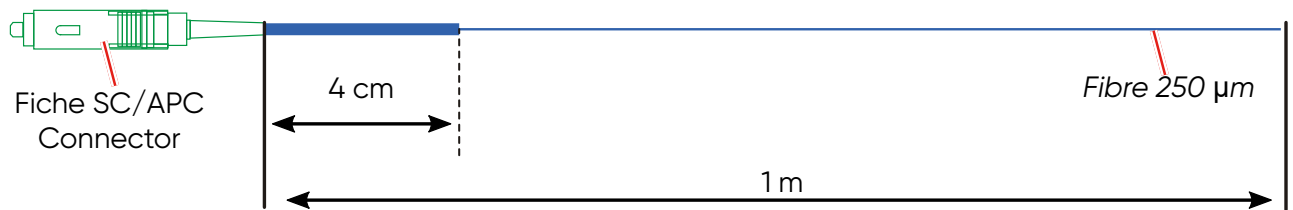



3. INSTALLATION D'UN CÂBLE CABLE INSTALLATION

3.1. Préparation du câble Cable preparation

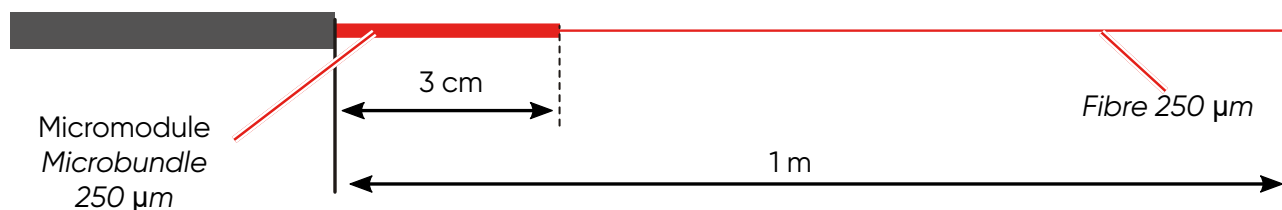


3.2. Installation du câble Cable installation

1. Arrimer le câble à l'aide deux colliers plastiques à l'arrière de la platine
2. Lover le câble et faite le sortir en face avant
3. Acheminer la fibre dans la zone de lovage en face avant

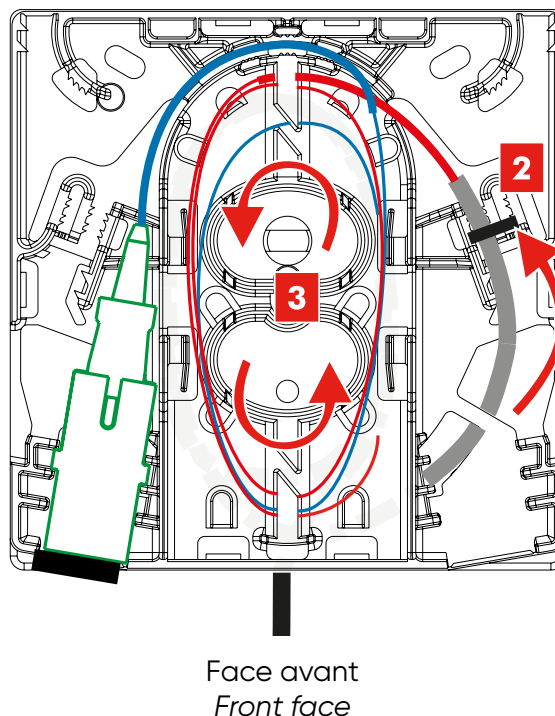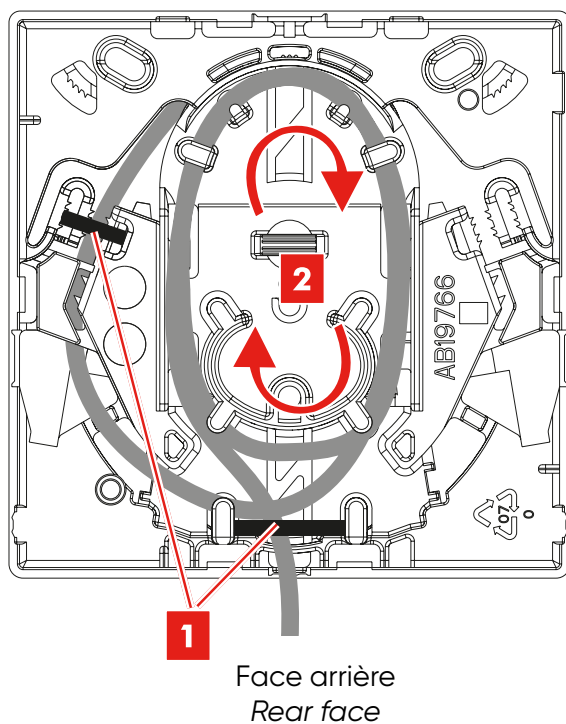

4. ÉPISSURAGE DES FIBRES FIBRES SPLICING

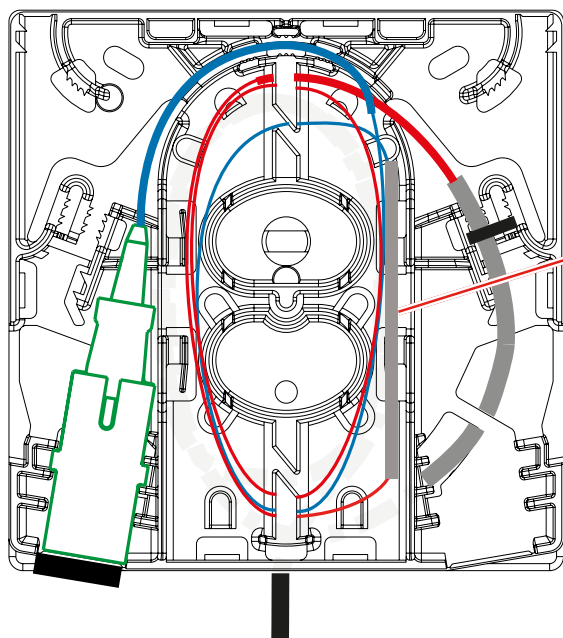

Épissure
Splicing



L'épissure peut-être en
thermorétractable ou ANT.

*The splice can be made of heat-
shrinkable or ANT.*

5. RACCORDEMENT DU CLIENT CONNECTING THE SUBSCRIBER

1. Retirer le bouchon du raccord
2. Retirer le bouchon du connecteur
3. Raccordement


1. Remove the cap of the adaptor
2. Remove the cap of the connector
3. Connection




Le pictogramme  indique
l'orientation correcte du détrompeur
et la couleur du pigtail.

The  pictogram indicates the
correct orientation of the polarising
slot and the color of the pigtail.

Détrompeur **vers le haut**
Polarising slot **directed upwards**

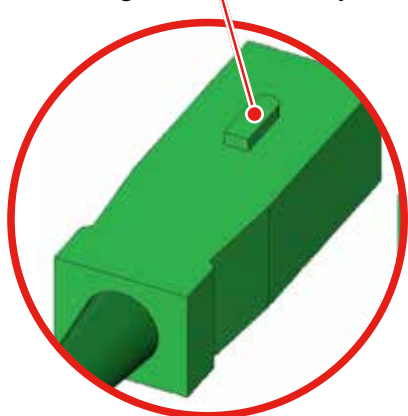

Raccord SC
SC plug

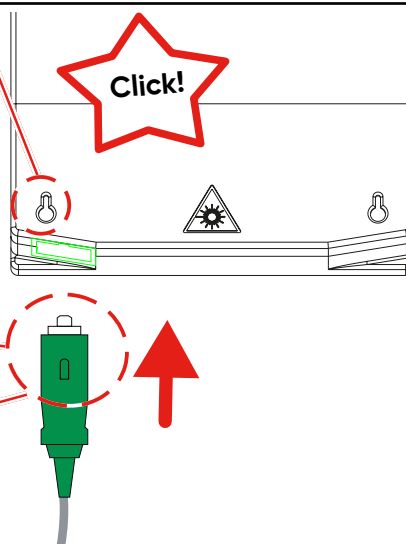

6. OPTION DE FIXATION DU CÂBLE EN FACE AVANT FRONT FACE FIXATION CABLE OPTION




Couper les entrées de câble selon configuration (en rouge) ainsi que les sorties de câble (en bleu).

Couper la patte selon la dimension du câble.(en orange)


Cut the cable inputs according to the configuration (red) and the cable outputs (blue)

Cut the leg according to the size of the cable (in orange).

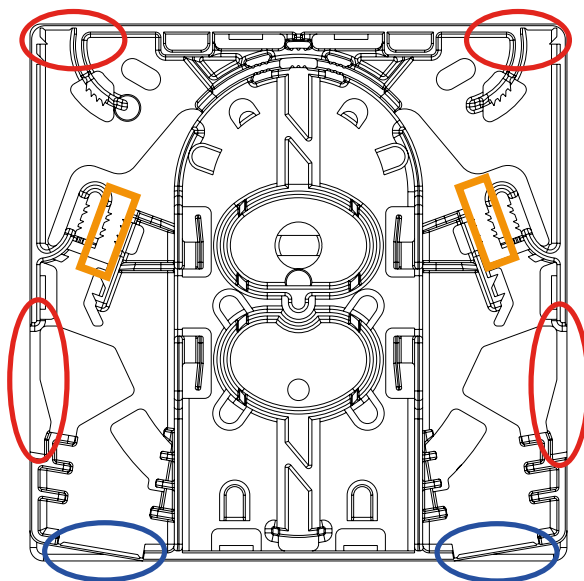


Option de fixation du câble en face avant, côté gauche ou droit.

Fixation cable option on the front face, left or right side.

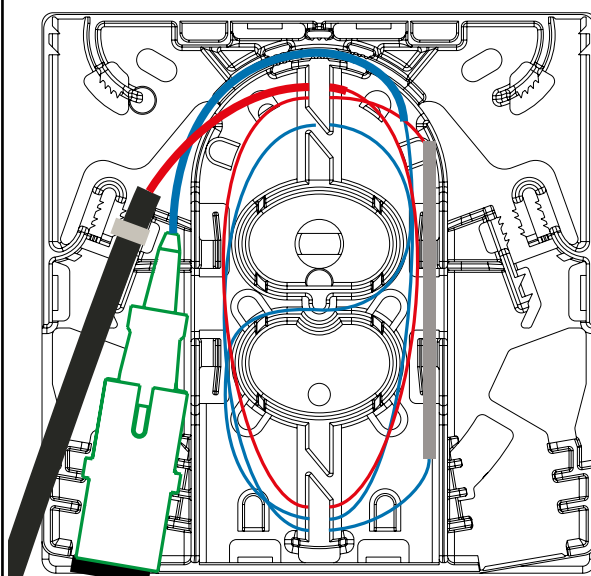

Fixation du câble à gauche
Left fixation cable

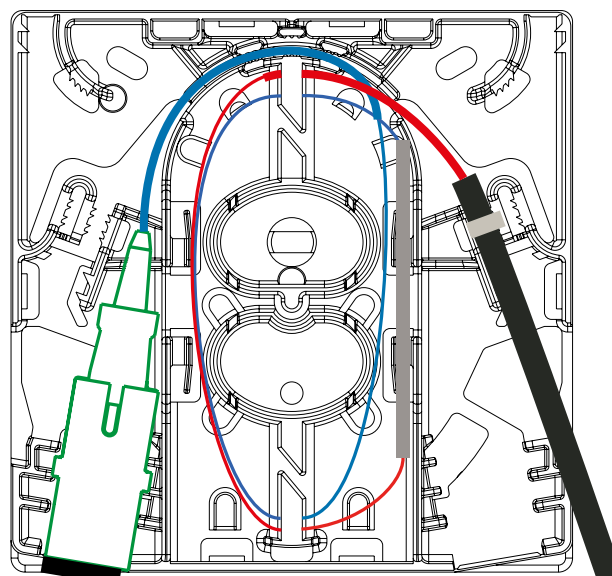

Fixation du câble à droite
Right fixation cable

7. FIXATION DE LA PLATINE (OPTIONNEL) PLATE FIXATION (OPTIONAL)



Orientation de la platine.


Plate orientation.




La flèche indique le **haut** de la prise.
The arrow shows the **upper side** of the outlet.

Couper les 5 pattes de la platine de fixation ainsi que la partie sécable située à l'arrière de la base de la prise, afin de permettre la fixation de la prise sur la platine.

Cut off the five tabs on the fixation plate, as well as the break-off section at the rear of the outlet base, to allow the outlet to be mounted on the fixation plate.

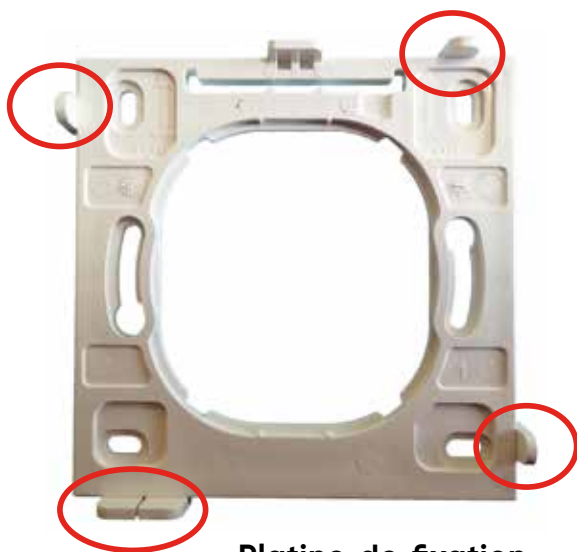


Platine de fixation
Fixation plate

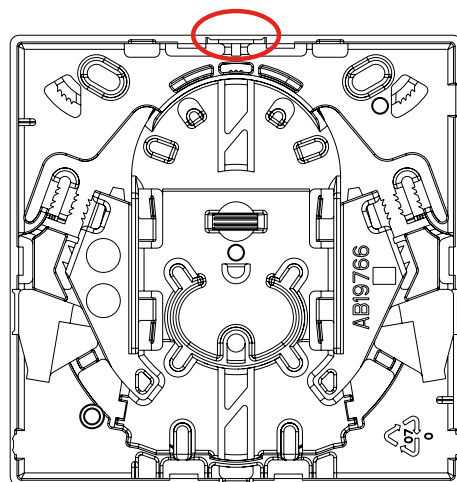

Base arrière de la prise
Rear of the outlet base

7.1. Par collage
By sticking

Ruban adhésif double face
Double-sided adhesive tape

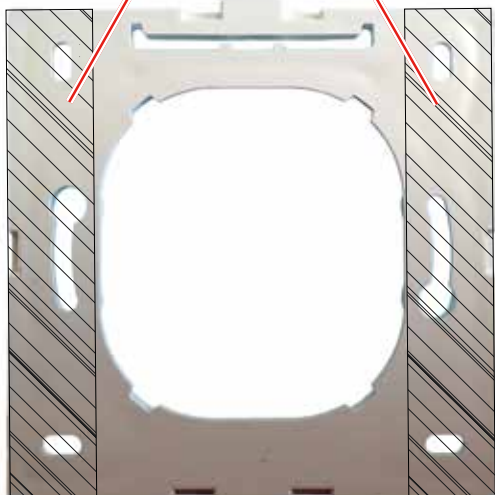


7.2. Par vissage au mur
Wall mounting with screws



Privilégier le collage lorsque cela est possible.
Prefer wall mounting using tape whenever possible.




7.3. Su un boîtier d'encastement mural
On a wall recessed box

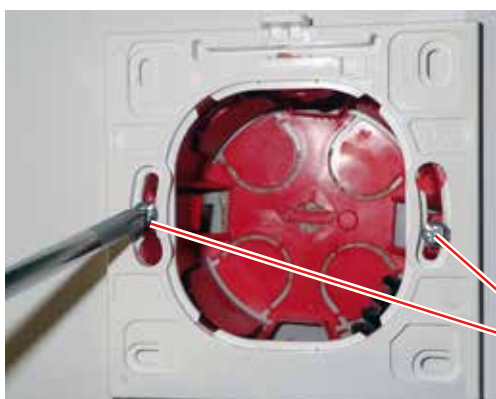

2 vis de fixation
2 fixation screws

7.4. Su un boîtier d'encastement mural
On a wall recessed box

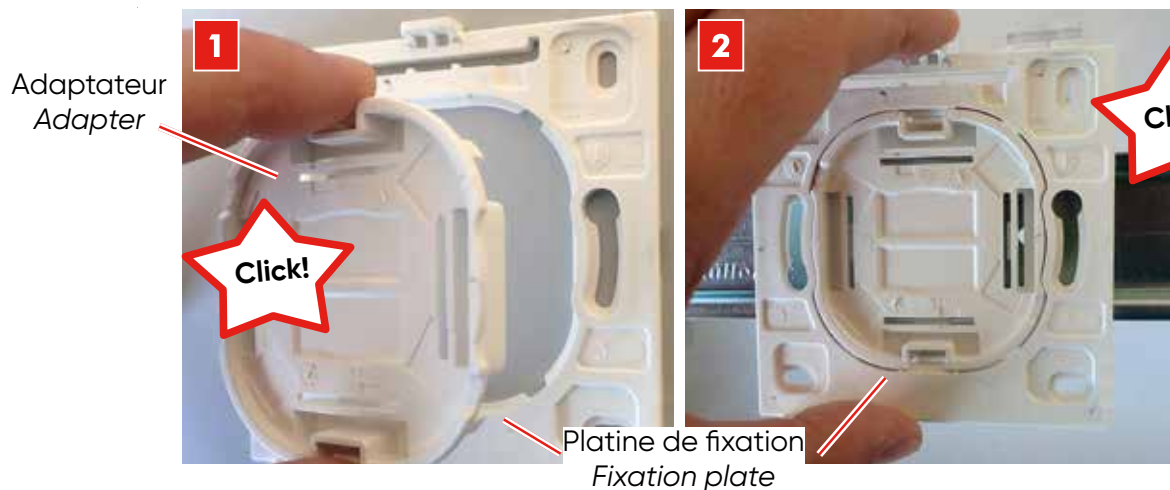


7.5. Sur un boîtier d'encastrement mural On a wall recessed box

Aligner la prise avec la platine et appuyer jusqu'au click.

Align the outlet with the plate and press until you hear an audible click.



8. INSTRUCTIONS DE FIN DE VIE END LIFE INSTRUCTIONS

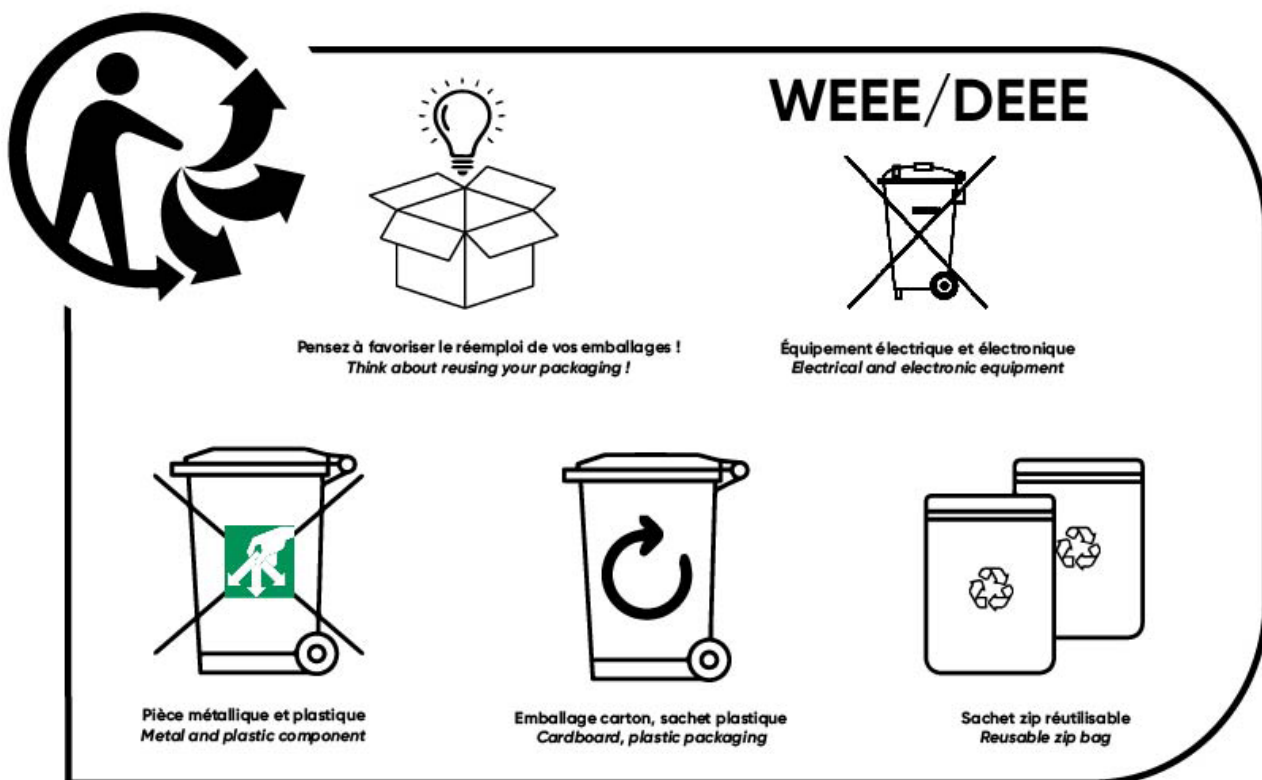



Contactez-nous via
Contact us via
info@aginode.net

AGINODE
1, rue Pierre Viénot
08330 Vriage-aux-Bois
FRANCE
Tel. +33 (0) 3 24 52 61 61